



GEAR DRIVE SPRINKLER

Aspersor de Turbina



SMALL TO MEDIUM LAWNS
Césped de tamaño pequeño a mediano



- ▶ Distance 15' - 30'
Range de funcionamiento 15' - 30'
- ▶ 1/2" Inlet
Entrada de 1/2"
- ▶ 4" Pop-Up Height
Emerge 4"
- ▶ Universal Replacement
Reemplazo universal
- ▶ 2 Year Warranty
2 años de garantía

K-Rain Manufacturing Corp.
1640 Australian Avenue
Riviera Beach, FL 33404

www.krain.com

1 Find Left Start

Encontrar posición de arranque izquierdo

A) Right twist turret. Hear click.

Girar hacia derecha. Escuchar click.

B) Left twist turret. Hear click. Arrow, nozzle & slot are aligned.

Gire hacia izquierda. Escuchar click. Flecha, boquilla y ranura quedan alineadas.



2

Set Left Start Position

Fijar La Posición De Arranque A La Izquierda

Turn riser left. Point Nozzle Arrow to start position.

Girar embolo hacia la izquierda. Apunte la flecha de indicación a la posición de arranque.



3

Set Right Stop

Establezca El Tope Derecho

Hold top of turret in place. Insert K-Key into Spray Pattern Slot to adjust right stop.

Sostenga la parte superior de la cabeza. Inserte K-Key en el agujero de ajuste de patrón de chorro para ajustar el tope derecho.




Remove Label For Future Use.
Quite la etiqueta para uso futuro.

Distance Screw
Turn to increase/decrease spray
Tornillo de distancia
Gire para aumentar/disminuir chorro



Spray Pattern Slot
Ranura de ajuste patrón de chorro

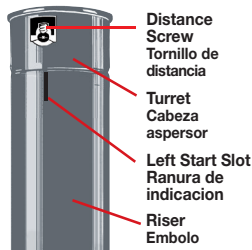

Made in
Dominican
Republic.
Hecho en la
Republica
Dominicana.